



ETICS KALK

biobased buitengevelisolatiesysteem

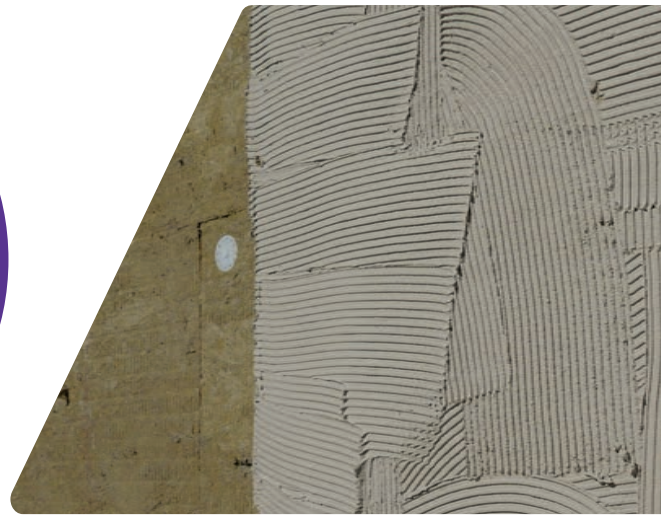

FASE 0

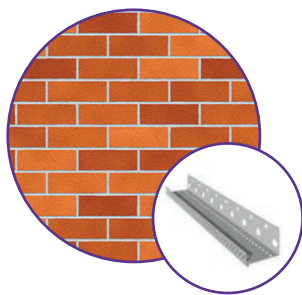

voorbereiding van de ondergrond plaatsing van sokkelprofiel



COM-CAL ADHERECAL

FASE 1 / AANBRENGEN KALKLIJMMORTEL OP MUUR

maak de gevelsteen nat vooraleer de COM-CAL ADHERECAL mortel aan te brengen voor en betere aanzuiging ca 5-6kg/m² voor 4mm dikte

4 mm



FASE 2 / PLAATSING VAN DE ISOLATIEPLATEN UIT HOUTWOL, HENNEP OF KURK



HENNEP



KURK





HOUTWOL

breng de kalkmortel aan op de achterzijde van de isolatieplaat en kam op

5 - 12 mm



FASE 3 / PLUGGEN EN AANSLUITEN FASE 4 / WAPENINGSLAAG ADHERECAL MET WAPENINGSNET

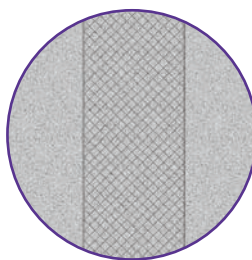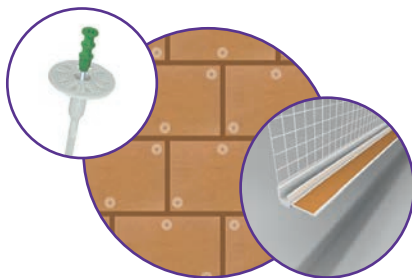

breng een laag ADHERECAL aan en druk het wapeningsnet erin; strijk af zodat het net onder het oppervlak steekt

4 mm



FASE 5 / AFWERKINGSLAAG



COM-CAL ESTUCAL



SILICAATVERF



KALKVERF



COM-CAL ADHERECAL

CONSTRUCTIEFASE / ETICS BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

